

## 1. Descargue la app

Escanee el código QR para descargar la aplicación o puede buscarla como **BioCaldén Smart**

Google Play Store  
(Android)

iPhone App Store  
(iOS)

YouTube

Uso de la App

## 2. Registro / Acceso a la cuenta

Abra la app y registre la cuenta

Utilice una dirección de email para crear su cuenta con la que podrá controlar todas las funciones del dispositivo y designar otros usuarios para que puedan acceder al mismo.

Le llegará un correo para confirmar la cuenta, al finalizar proceda a **Iniciar Sesión**.

Pantalla de registro nuevo usuario

Inicio de sesión

Recuperación de contraseña

## 3. Conexión a Bluetooth / WiFi

Conexión local / Internet

Al inicio se le solicitará activar Bluetooth para conectarse al equipo y acceder a sus funciones.

Para activar el WiFi/Internet presione sobre el icono . Aquí podrá elegir la red a conectar/desconectar.

Tiene la opción de conectar al WiFi mediante un código QR si así lo desea.

Solicitud de activación Bluetooth

Conexión a WiFi usando el escaneo automático

Ver estado de WiFi o Desconectar el equipo

## 3. Establecer administrador y gestionar usuarios

**Reclamar propiedad:** Si el dispositivo no tiene un administrador designado, cualquier persona con acceso mediante Bluetooth puede modificar los parámetros del equipo.

Es recomendable asignar una persona que sea administrador y el resto de los usuarios sean administradores secundarios (el registro de usuarios se explica en el punto 2), el resto de las personas que se conecten pero no estén en la lista no podrán operar el equipo.

Reclamar Propiedad del equipo nos convierte en administradores

Administradores secundarios

Puede ver, añadir, eliminar usuarios

## 4. Cambiar el nombre al dispositivo

Conéctese al dispositivo presionando una vez sobre él y en el borde superior donde ve el nombre seguido del lápiz presione una vez para cambiarlo.

Editar identificación del dispositivo

Lista de dispositivos con nombres editados

Cuando vea el símbolo del lápiz puede editar el nombre

## 5. Equipos registrados

Aquí se listan los dispositivos a los cuales usted ingresó al menos una vez.

Mis equipos registrados

Mi perfil

## 1. Funcionamiento

En modo **Apagado** el calefactor no calentará.

**Calentando**, mientras la temperatura ambiente este por debajo de la temperatura de corte el calefactor seguira calefaccionando.

**Control por distancia:** **Distancia de apagado**, si el telefono se aleja la distancia establecida el calefactor se apagará automaticamente.



Apagado




Calentando



Control por distancia

**Distancia de encendido**, cuando el telefono este a la distancia minima establecida el calefactor se encenderá automaticamente.

Al activar el modo de **control por distancia** se le solicitará acceso a su ubicación, es la funcion necesaria para monitorear distancias con respecto a su teléfono y el calefactor.

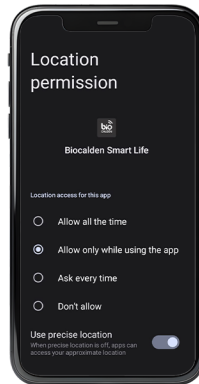

Control por distancia requiere permiso a Ubicación



Aclaración sobre Ubicación

## 2. Calculadora de consumo

El calefactor guarda en memoria el tiempo que esta en modo **Calentando** para calcular el monto en \$ (pesos sin iva) su costo operacional, para esto requiere el valor que su compañía de electricidad le cobra en Kilovatio/hora (kW/h), este dato lo puede ver en su factura como concepto de **Cargo fijo** y éste es el valor que necesita ingresar en la aplicación.

Si presiona el boton de **Reiniciar mes** se borran los datos que estaban guardados en memoria, es recomendable usarlo cuando arranca el nuevo ciclo de facturación de su factura de luz para saber con precisión el costo de consumo.



Ingrese el valor que figura en su factura



Muestra el gasto en \$ del calefactor

## 3. Modo nocturno, ajustar intensidad del LED.

El modo Diurno que es con la perilla del lado izquierdo mantiene la luz LED activa en su maxima intensidad, el seleccionar el modo nocturno que es moviendo la perilla a la derecha se reduce la intensidad de iluminacion para funcionar solo al 10% de su capacidad.

El LED no puede desactivarse completamente por motivos de seguridad e información al usuario.



Modo diurno



Modo nocturno

## 4. Alquiler temporario

El modo de alquiler temporario le permite asignar permisos especificos a un usuario como controlar la temperatura pero no permitir activar el control a distancia o modificar ese parámetro.

Es una funcion especial con un cargo extra que debe solicitar a nuestro soporte tecnico.



Alquiler temporario



Contáctenos para activarlo